


1. Formatera först SD-kortet genom att använda T14SG sändarens inbyggda formateringsprogram. När SD-kortet formateras raderas ALL data på kortet.

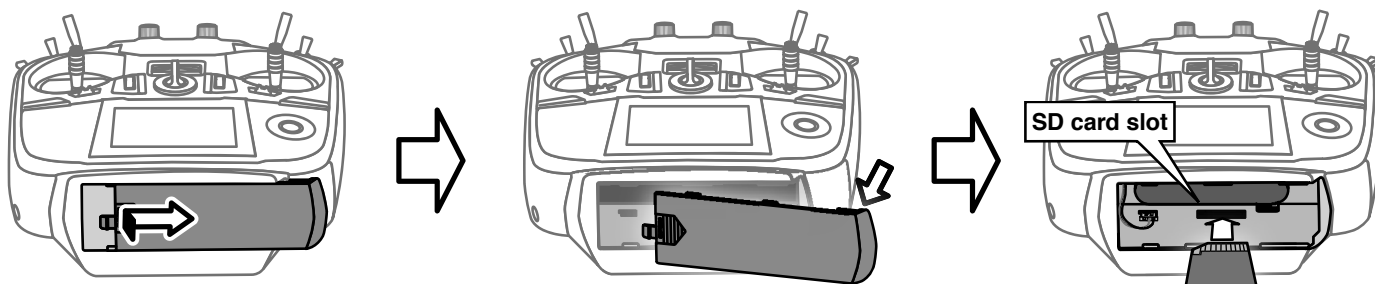


- ④ SD-kortet förs in i öppningen enligt bilden ovan.


2. Slå på sändaren. Om SD-kortet inte redan är formaterat visas nedanstående fönster. Välj "FORMAT" genom att scrolla och tryck på "RTN" knappen.




- 3. Välj "YES" och tryck sedan på "RTN" knappen.**

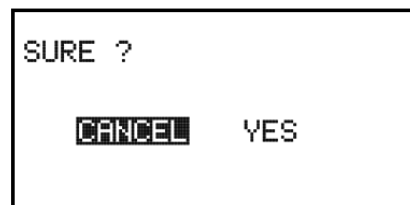

4. Under tiden som kortet formateras visas fönstret till höger.

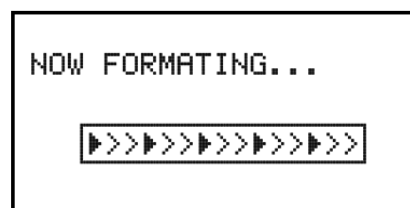


1. När formateringen är klar visas fönstret till höger.

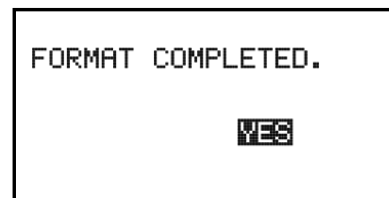

2. Slå av sändaren och ta ur SD-kortet

2. För över programfiler till SD-kortet

1. Packa upp zipfilen (som hämtas från generalagentens hemsida) och nedanstående filer skapas på PC:n
 - T14sgUpdate.exe ... Filkopieringsverktyg
 - T14sgUpdate.dat ... Informationsfil för ovanstående verktyg
 - T14SG_UPDATE.dat ... Identifikationsfil för T14SG
 - T14SG_TS.bin ... Uppdateringsfil för T14SG (del 3)
 - T14SG_AP.bin ... Uppdateringsfil för T14SG (del 2)
 - T14SG_UPLD.bin ... Uppdateringsfil för T14SG (del 1)
2. Stoppa in SD-kortet i kortläsaren som är ansluten till PC:n.
3. Kör filen "T14sgUpdate.exe"
4. Välj i vilken enhet SD-kortet sitter. Tryck på "OK" knappen.

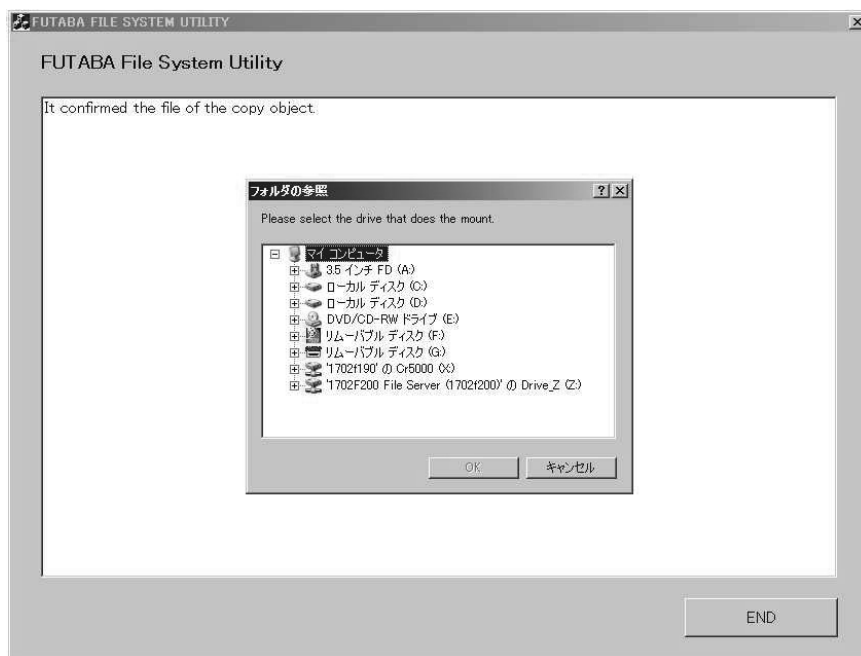

5. Om klart för kopiering, tryck på "OK" knappen.



6. Filerna kopieras till SD-kortet och när kopieringen är klar visas bilden nedan. Tryck på "END" knappen.




3. Uppgradering av programvaran i T14SG

1. Se till att sändarbatteriet är fulladdat.

Sätt in SD-kortet, som innehåller uppdateringsfilerna, i sändaren.

2. Tryck in "HOME/EXIT" knappen.

3. Med "HOME/EXIT" knappen intryckt, slå på sändaren.

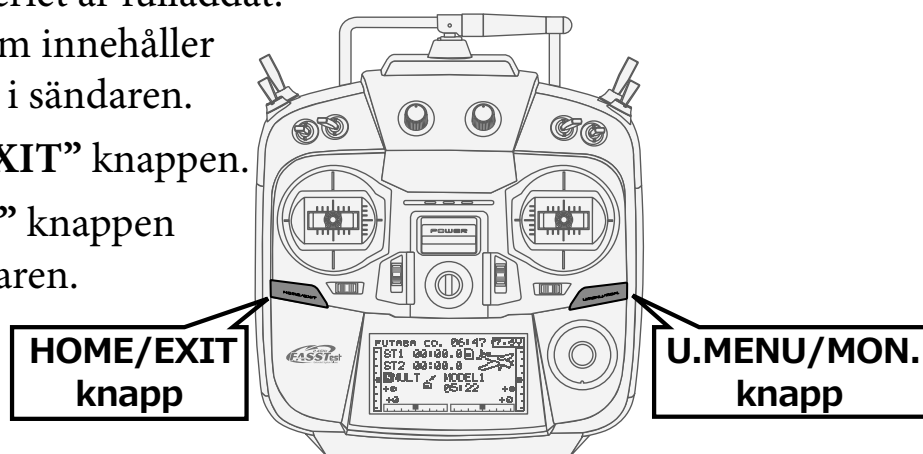


4. Fönstret till höger visas efter några sekunder.

PROGRAM UPDATE
START : PUSH MON . 3SEC

5. Håll "U.MENU/MON." knappen intryckt under 3 sekunder. Uppgraderingen startar.


PROGRAM UPDATE
UP LOADING



6. När uppgraderingen är klar visas fönstret till höger. Slå av sändaren.

7. Ta ur SD-kortet.

8. Slå på sändaren och kontrollera under "INFO" i "SYSTEM" menyn att den nya mjukvaruversionen är aktiv.

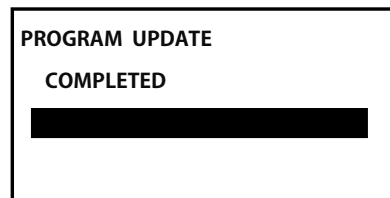

Funktioner som uppdaterats i T14SG (Version 1.4)

Uppgraderingen av programvaran påverkar funktionerna nedan. Utöver texten i originalbeskrivningen hänvisas till nedanstående beskrivningar.

SWASH RING (helikopter)

Förbättringar i "SWASH RING"

- I "SWASH RING" fönstret är en bug rättad, där fönstret låste sig när markören flyttades uppåt.

PROG.MIX

Förbättringar i "PROG.MIX"

- I läge "Linear mode" är en bug rättad där mixvärdet refererade till masterkanalen (blev förut omkastad).

SYSTEM (German)

Namnbyte vid tysk text.

- I "LINKAGE" menyn är "SYSTEM" ändrat till "MODULATION"

VARIO (telemetry)

mph ⇔ fpm (feet/minute)

- När "UNIT SYS" är inställt till "YARD/POUND" ändras värdet för variometern från mph till fpm.

THR CURVE (airplane)

Förbättringar i "THR CURVE"

- En bug är rättad där kurvan för #2 och #3 blev kurvan för #1 när "PIT CURVE" och "MOTOR funktion" var aktiverade.